

Zazdění dopisní schránky do sloupku 40x40 cm


Schránka je svými rozměry určena do konstrukcí nazděných na spáru 8-10 mm

Spotřeba 16 ks tvárnic při výšce sloupku 160 cm


Pozor: při zabudování schránky nezapomeňte protáhnout přívodní kabely ke zvonku

- pro komunikátor kabel 4 + 1


- 1) Sloupek vyzdíme do výše spodní hrany schránky **140 cm nad zemí**, obvykle to je sedmá vrstva bloků.

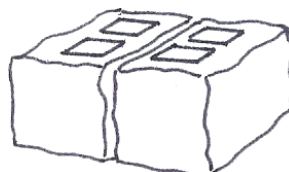


- 2) Sloupek vybetonujeme a na vrch položíme těleso schránky, bez nerezových štítků.
Těleso schránky je úmyslně užší o 2 cm, aby schránka byla utopena ve sloupku (aby do schránky nezatékalo).

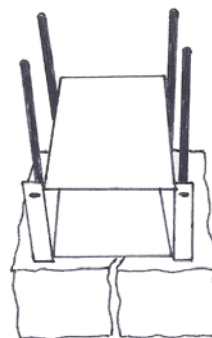


- 3) Ze dvou kusů tvárnic **odřízneme čtyři 5-ti cm pruhy**.

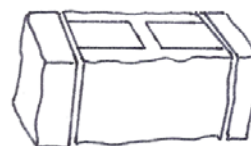

- 4) Vedle tělesa schránky **zapícháme do betonu** ocelové výztuže. Délka výztuží by měla být nejméně jednu řadu tvárnic pod a jednu řadu tvárnic nad těleso schránky. Potom přiložíme odříznuté boky tvárnic k límci tělesa schránky a vzniklou mezeru vybetonujeme.

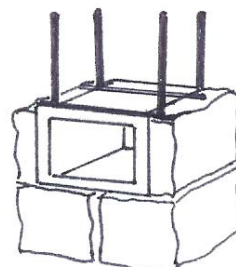

- 5) Další řadu tvárnic **navlékneme na ocelové výztuže** A pokračujeme dále ve zdění. Vrchní řadu tvárnic může být položena na límci tělesa, ten je vyroben na míru tak, aby byla dodržena výška spár.

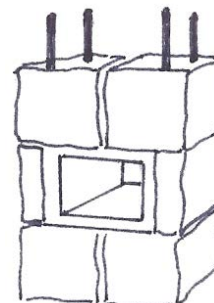

- 6) Po dozdění a dočištění sloupku osadíme **zadní** a poté přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku, popřípadě hlasovou jednotku

